


Brukanvisning för Ananda D16 till Cargobike Delight



Displayöversikt

Displayen är indelad i olika sektioner med fält och symboler, nedan följer förklaring av dessa:

1. Batterikapacitet
2. USB status
3. Felmeddelandesymbol
4. Trådlös funktion (finns ej)
5. Belysning på/av eller automatiskt
6. Aktuell hastighet
7. Måttenhet (km/h)
8. Trippmätare/Felkod
9. Assistansnivå i fem olika steg:
ECO, TOUR, SPORT, TURBO, BOOST.

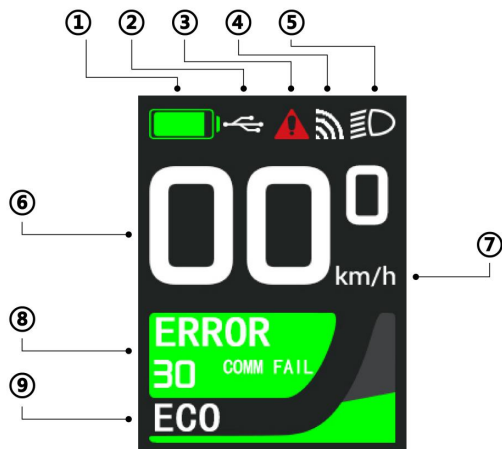

Knappsats

Knappsatsen som sitter på styret är kopplad till displayen via en kabel på undersidan.

1. **ON/OFF** knapp
2. **+/-** knappar
3. Belysningsknapp
4. Gångassistansknapp



Starta displayen

När ström finns i batteriet, tryck och håll inne **ON/OFF**-knappen för att starta systemet och tända displayen.

Trycker du och håller inne **ON/OFF**-knappen igen så stänger du av systemet och displayen kommer automatiskt att släckas.

Om systemet inte används under fem minuter, kommer displayen automatisk att släckas ner.

Om systemet inte använts på 30 minuter, kommer batteri och strömtillförsel stängas av automatiskt.

Visningsläge för hastighet

Efter att systemet har slagits på kommer den aktuella hastigheten visas, samt information relaterad till körsträckan att visas i displayen (fält 8).

Tryck kort på **ON/OFF**-knappen för att växla och visa körsträckadatan i följande ordning:
Trippmätare totalt, Trippmätare nuvarande resa,
Nuvarande Tripptid, Maxhastighet, Medelhastighet,
Medeleffektförbrukning, Momentan effekt, Motoreffekt,
Nuvarande effekt, Räckvidd.



Gångassistansläge


Tryck och håll ner **Gångassistans-**knappen för att aktivera gångassistansläge (WALK).

När du släpper **Gångassistans-**knappen kommer motorn sluta driva.

Gångassistans fungerar i en hastighet upp till 6km/h.

Belysning

Belysningsautomatiken sätts automatiskt på när du startar upp systemet, vid automatiskt läge.

 **Automatiskt läge:** Tryck och håll ner **Belysnings-**knappen för att växla mellan manuellt- och automatiskt läge.



Belysningen tänds automatiskt när det är mörkt, och släcks när blir ljust.

 **Manuellt läge:** I detta läge, när belysningen är släckt, tryck på **Belysnings-**knappen för att tända lamporna; när lamporna är på, tryck på **Belysnings-**knappen igen för att stänga av dem.

Assistansnivåer

Du kan enkelt byta assistansnivåer. Tryck på **PLUS**-knappen för att öka nivån eller tryck på **MINUS**-knappen för att minska den.

Det finns **fem olika** nivåer:
0 (noll) nivån ger ingen effekt alls och nivå 5 ger högsta uteffekt. Standard startnivå är nivå 1 (**ECO**).

När nivå 0-5 är vald visas:
OFF, ECO, TOUR, SPORT, TURBO respektive **BOOST**.

WALK visas i gångassistansläge.





Batteriindikator

Batteriindikatorn visas i **fem steg**, 20-40-60-80-100%.

Om batteriet har en kapacitet under 20% kommer den visas i rött.

Om batterikapaciteten mindre än 10% kommer batteriindikatorn även att börja blinka.

USB-laddning

Anslut din mobiltelefon om den behöver laddas när systemet är avstängt. När systemet sätts igång kommer batteriet från cykeln att ladda din enhet och på skärmen kommer du att se en USB-laddningssymbol tändas (symbol 2)

När systemet är påslaget, tryck och håll inne **PLUS**-knappen för att aktivera USB-laddningsfunktionen.


När laddning pågår tänds USB-laddningssymbolen i displayen.





Felmeddelande

Systemet visar om det finns någon typ av fel i det elektroniska styrsystemet för din lådcykel.

Felkoden kommer att visas i fält 8 och den röda  ”**Felmeddelande**”-symbolen kommer att visas i den övre raden på displayen. När felet har åtgärdats försvinner felkoden.

Felkod	Beskrivning
21	Felaktig strömtillförsel
24	Felaktig motorsignal
25	Fel på bromskontakter/bromskablar
30	Kommunikationsfel
31	Fel på knappsats, knapp har fastnat
32	Fel på strömförsörjning till display
34	Fel på gångassistansknapp

